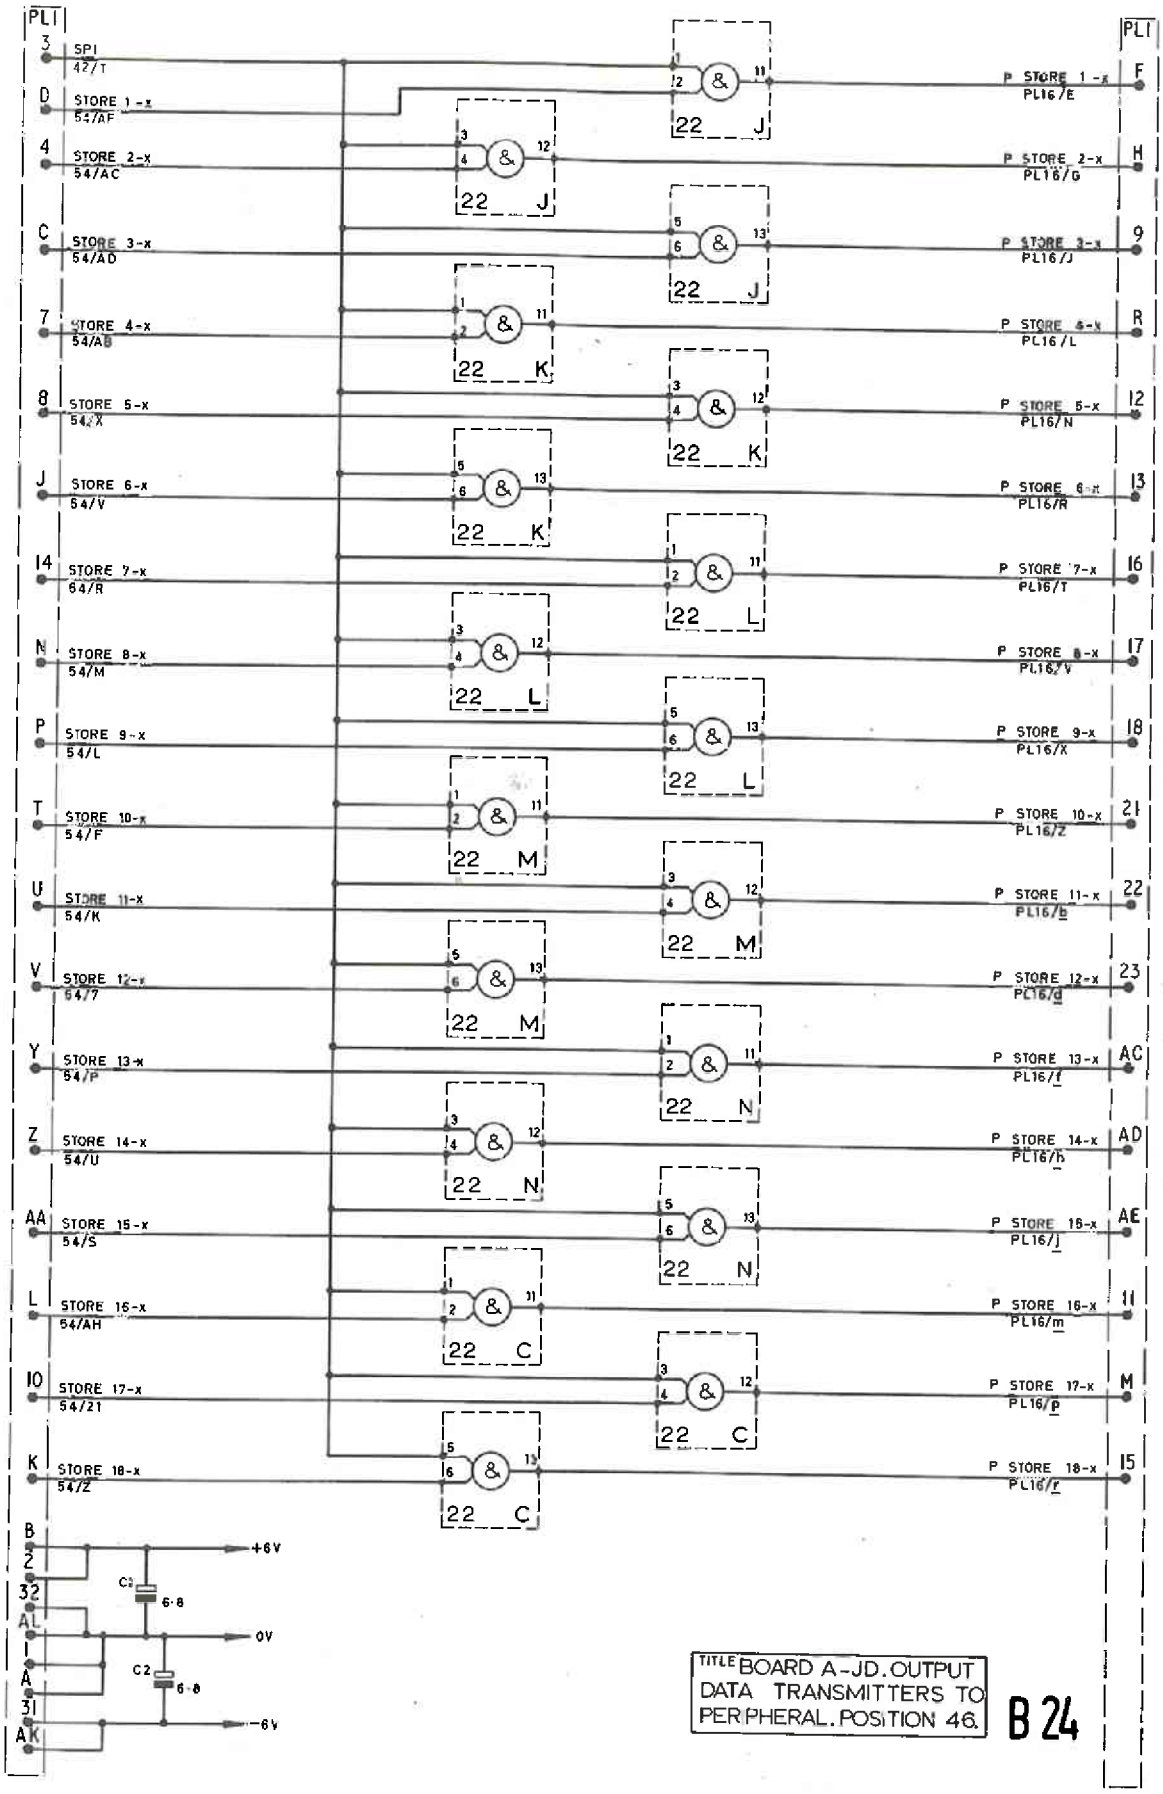
PL1
3 SP1 42/T
D STORE 1-x 54/AF
4 STORE 2-x 54/AC
C STORE 3-x 54/AD
7 STORE 4-x 54/AB
8 STORE 5-x 54/X
J STORE 6-x 54/V
14 STORE 7-x 54/R
N STORE 8-x 54/M
P STORE 9-x 54/L
T STORE 10-x 54/F
U STORE 11-x 54/K
V STORE 12-x 54/7
Y STORE 13-x 54/P
Z STORE 14-x 54/U
AA STORE 15-x 54/S
L STORE 16-x 54/AH
10 STORE 17-x 54/21
K STORE 18-x 54/Z
22 J
22 K
22 L
22 M
22 N
22 C
P STORE 1-x PL16/E
P STORE 2-x PL16/G
P STORE 3-x PL16/J
P STORE 4-x PL16/L
P STORE 5-x PL16/N
P STORE 6-x PL16/R
P STORE 7-x PL16/T
P STORE 8-x PL16/V
P STORE 9-x PL16/X
P STORE 10-x PL16/Z
P STORE 11-x PL16/b
P STORE 12-x PL16/d
P STORE 13-x PL16/f
P STORE 14-x PL16/h
P STORE 15-x PL16/j
P STORE 16-x PL16/m
P STORE 17-x PL16/p
P STORE 18-x PL16/r
F
H
9
R
12
13
16
17
18
21
22
23
AC
AD
AE
11
M
15
B
2
32
AL
1
A
31
AK
+6V
C1 6·8
0V
C2 6·8
-6V
TITLE BOARD A-JD. OUTPUT DATA TRANSMITTERS TO PERIPHERAL. POSITION 46.
B 24